


GUIA DE INICIO RAPIDO

DETALLES PRINCIPALES:

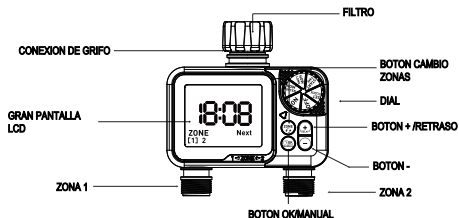

DIAL: Gire el dial para personalizar su programa de riego; guarde los cambios (configuración).

BOTÓN INTERRUPTOR DE ZONA: Cambie entre la ZONA 1 y la ZONA 2.

BOTÓN OK/MANUAL: Confirme para ir al paso siguiente/anterior o al modo de riego manual..

BOTÓN RETARDO/+: Ajuste la hora y la configuración del sistema o retrase el programa de riego.

BOTÓN: Ajustar la hora y la configuración del sistema



POSICION DIAL	FUNCION
SET CLOCK	Cambia entre 12 y 24 horas y configure la hora actual
START TIME	Configure la hora de inicio del primer riego para cada zona
HOW LONG	Determine la duración del riego en cada zona
HOW OFTEN	Elija la frecuencia de riego para cada zona



POSICION DIAL	FUNCION
ON	El temporizador riega según su horario personalizado para ambas zonas
OFF	Apague todo el riego

PROGRAMACIÓN:

ACTIVE EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR

Active el dispositivo antes de usarlo por primera vez o después de un período de inactividad.

1. Mantenga el grifo del jardín cerrado.
2. Gire el dial del temporizador a "ON".
3. Mantenga presionado el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para acceder al modo de riego manual.
4. Vuelva a presionar el botón "ZONA" dos veces para seleccionar la Zona 1 y la Zona 2. Cuando la pantalla parpadee, presione inmediatamente el botón "OK" para iniciar el riego manual.
5. Después de escuchar dos clics o esperar unos 5 segundos, las válvulas del temporizador se abrirán. A continuación, gire el dial a "OFF" para cerrar las válvulas.

PASO 0: CONCEPTO DE LAS ZONAS



Este temporizador de dos zonas permite regar dos áreas diferentes con el mismo grifo. Cada zona se puede programar con una hora de inicio, duración y frecuencia independientes.

A Nota: Las zonas duales que funcionan simultáneamente tienen menor presión de agua que las zonas individuales, ya que la presión se divide entre ellas.

Diseñe el programa por separado para cada ZONA:

- 1) Primero, mantenga la ZONA 1 y complete la configuración siguiendo los pasos 1 a 4 a continuación. Luego, gire el dial a "ON" para guardar los cambios.
- 2) Presione el botón "ZONA" para seleccionar la ZONA 2 y siga los pasos 2 a 4 para configurarla. Gire el dial a "ON" para guardar todos los planes.

PASO 1: PONER RELOJ EN HORA

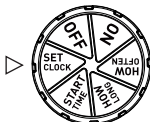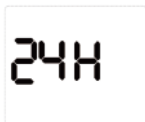

- 1) Gire el dial a "SET CLOCK". Use los botones "+" o "-" para seleccionar el formato de 24 o 12 horas y presione el botón "OK" para confirmar.
- 2) Use los botones "+" o "-" para configurar la hora exacta. Si elige el formato de 12 horas, tenga en cuenta AM y PM.
- 3) Use el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios de este PASO y pasar al siguiente.

CONSEJOS: Una vez finalizada la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

PASO 2: HORA DE INICIO



- 1) Gire el dial a "STAR TIME".
- 2) Pulse el botón "ZONA" para seleccionar la zona que desea configurar y, a continuación, complete los pasos 3 y 4. Tras configurar una zona, pulse el botón "ZONA" de nuevo para seleccionar otra y realizar los pasos 3 y 4.
- 3) Utilice los botones "+" y "-" para configurar la hora de inicio.
- 4) Pulse el botón "OK" para cambiar la hora (Horas o Minutos).
- 5) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios de este PASO y pasar al siguiente.


CONSEJOS: Tras completar la configuración, gire el dial para guardar los cambios en lugar de pulsar "OK", ya que esto volverá a la configuración anterior.

PASO 3: DURACION



- 1) Gire el dial a "HOW LONG". Pulse el botón "ZONA" para seleccionar una zona y, a continuación, complete los pasos 2 y 3.
 - 2) Utilice los botones "+" y "-" para seleccionar la duración del riego, de 1 minuto a 3 horas y 59 minutos.
 - 3) Pulse el botón "OK" para cambiar a (Horas o Minutos).
 - 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios de este PASO y pasar al siguiente.
- CONSEJOS: Tras completar la configuración, gire el dial para guardar los cambios en lugar de pulsar "OK", ya que esto volverá a la configuración anterior.

PASO 4: FRECUENCIA

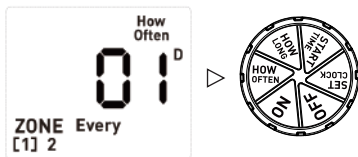


- 1) Gire el dial a "HOW OFTEN". Presione el botón "ZONA" para seleccionar una zona.
 - 2) Use los botones "+" y "-" para configurar la frecuencia de riego. Puede elegir entre regar cada 1 a 12 horas o cada 1 a 7 días. (NOTA: 1 es diario, 2 es cada dos días, etc.).
 - 3) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios de este PASO y pasar al siguiente.
- CONSEJOS: Al finalizar la configuración de este PASO, gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "Aceptar". Si presiona el botón "Aceptar" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

PASO 5: RIEGO AUTOMATICO



1) Gire el dial a "ON".

2) La pantalla LCD mostrará la hora actual y la hora de inicio del próximo riego en la Zona 1, y luego mostrará la hora actual y la hora de inicio del próximo riego en la Zona 2.

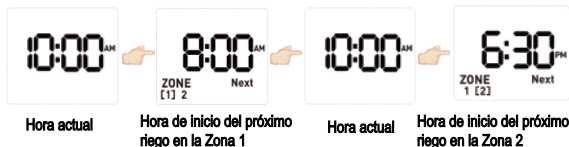

¡FELICIDADES!

¡Su temporizador se ha programado correctamente!

Comenzará a regar automáticamente según la hora de inicio, la duración y la frecuencia programadas.

¡Ahora puedes dejar el grifo abierto y confiar en el temporizador para regar!

MODO DE RETRASO POR LLUVIA



Gire el dial a la posición "ON" y mantenga presionado el botón "DELAY".



Pulse el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de retraso del riego.



Pulse el botón "OK" para iniciar el retraso por lluvia.


El retraso por lluvia le permite posponer el riego en ambas zonas durante un período determinado sin interrumpir el programa de riego. Para acceder al retraso por lluvia, siga los pasos a continuación.

- 1) Con el dial en la posición "ON", mantenga presionado el botón "DELAY" durante 3-5 segundos para acceder al modo de retraso.
- 2) En el modo de retraso, la opción "24 horas" parpadeará en la pantalla. Pulse "+" y "-" para seleccionar el período de retraso de 24 horas, 48 horas o 72 horas.
- 3) Pulse el botón "OK" para activar la función de retraso. La pantalla mostrará una cuenta regresiva del retraso restante.
- 4) Para cancelar el retraso por lluvia, mantenga pulsado el botón "DELAY" de 3 a 5 segundos para reanudar el programa de riego.

Nota:

Recuerde pulsar el botón "OK" después de seleccionar el tiempo de retraso por lluvia para iniciar el programa. De lo contrario, la configuración del retraso por lluvia se desactivará automáticamente después de que la pantalla parpadee de 3 a 5 segundos

RIEGO MANUAL

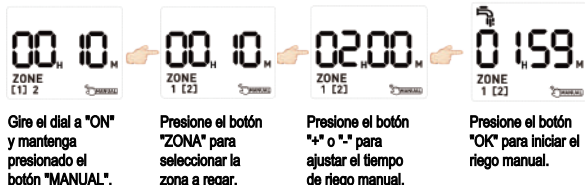

Esta función le permite regar manualmente sin interrumpir el programa de riego establecido. Para acceder a esta función, siga estos pasos:

- 1) Gire el dial a "ON".
- 2) Mantenga presionado el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para acceder al modo de riego manual.
- 3) Pulse el botón "ZONA" para seleccionar la zona que desea utilizar.



Solo Zona 1



Solo Zona 2



Zona 1 y Zona 2

- 4) Utilice los botones "+" o "-" para ajustar el tiempo de riego manual de 1 minuto a 8 horas. El tiempo de riego predeterminado es de 10 minutos.

Mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir rápidamente el tiempo.

- 5) Pulse el botón "OK" inmediatamente cuando la pantalla parpadee para confirmar e iniciar el riego manual. La pantalla mostrará el patrón y el tiempo restante del riego manual.

- 6) Para detener el riego manual, mantenga pulsado el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para salir del modo de riego manual y restablecer el programa de riego original. (O gire el dial a la posición "OFF" para detener el riego manual y luego gírelo de nuevo a la posición "ON" para restablecer el programa de riego original).

NOTA: Recuerde pulsar el botón "OK" después de configurar el tiempo de riego manual para iniciarlo. De lo contrario, el riego manual se desactivará automáticamente después de que la pantalla parpadee durante unos 3-5 segundos.

ADVERTENCIAS

- 1) Solo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en un lugar protegido prolongará su vida útil.
- 2) Para evitar daños, apriételo sin herramientas.
- 3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fugas.
- 4) Cuando la batería esté baja, reemplace las pilas para evitar interrumpir el funcionamiento normal. Al reemplazar las pilas, asegúrese de que la bandeja de las pilas esté seca.
- 5) Cuando no utilice el temporizador, retire las pilas y guárdelo en un lugar cerrado.
- 6) No utilice el temporizador a temperaturas superiores a 50 °C (120 °F) ni inferiores a 3 °C (37 °F).
- 7) No someta el producto a una fuerza excesiva ni a descargas eléctricas.
- 8) Podría producirse una descarga eléctrica grave si se rocía agua en tomas de corriente o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.
- 9) Para una mayor vida útil, utilice 2 pilas alcalinas AA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas con viejas.
- 10) El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y provoquen obstrucciones. Limpie el filtro con regularidad y reemplácelo si está desgastado.